Nova


| | |
|---|---|
| Nederlands | 3 |
| English | 7 |
| Français | 11 |
| Deutsch | 15 |
| Español | 19 |
| Italiano | 23 |


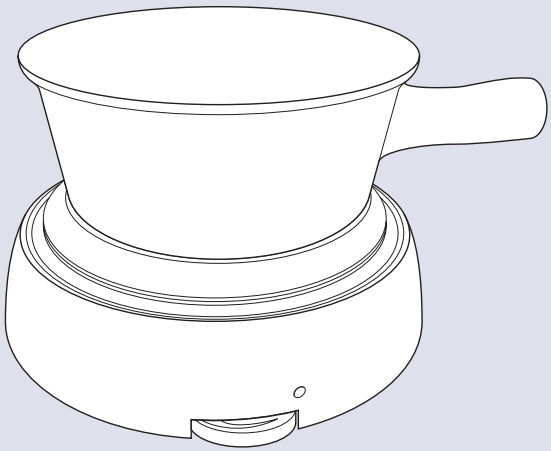

170125 Nova
Classic Fondue

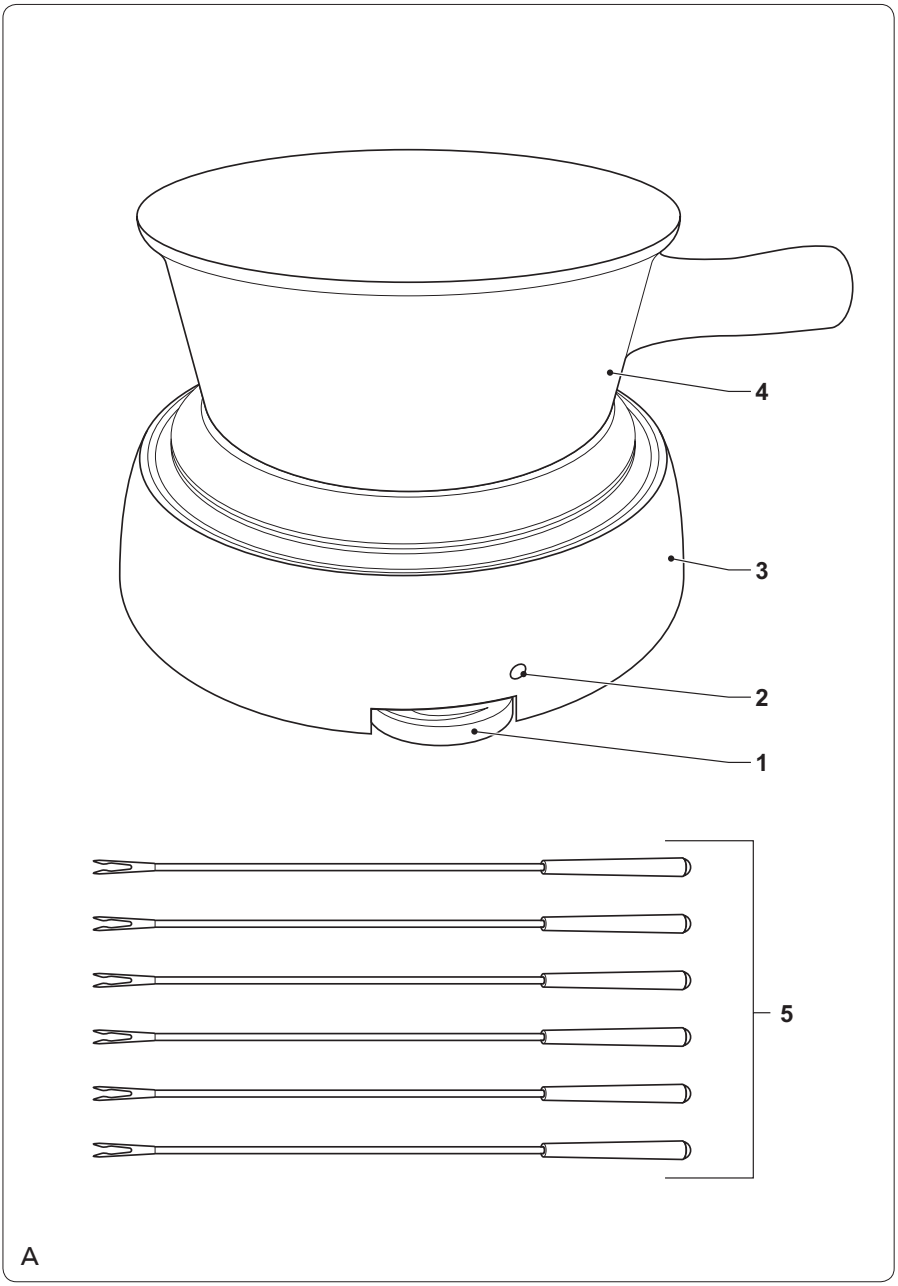


A

## Gefeliciteerd!

U heeft een product van Nova aangeschaft. Ons doel is om kwaliteitsproducten met een smaakvol ontwerp en tegen een betaalbare prijs te bieden. We hopen dat u gedurende vele jaren plezier zult hebben van dit product.

**Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke of motorische handicap of zonder de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht worden gehouden. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.**

## Beschrijving (fig. A)

Uw 170125 Nova fonduestel is ontworpen voor fonduen. Het apparaat is voorzien van een thermostaat die de fonduepan op de gewenste temperatuur houdt. Het fonduestel is geschikt voor kaas- en chocoladefondue. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.

1. Draaischijf thermostaat
2. Temperatuurindicator
3. Verwarmingsbasis
4. Fonduepan
5. Fonduevorken

## Eerste gebruik (fig. A)

Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten:

- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van de warmte en voor voldoende ventilatie.

- Reinig het apparaat. Zie het gedeelte "Reiniging en onderhoud".
- Plaats het apparaat op een stabiel en vlak oppervlak.
- Vul de fonduepan (4) met de gewenste ingrediënten.
- Plaats de fonduepan (4) op de verwarmingsbasis (3).
- Plaats de netstekker in het stopcontact.
- Draai de draaischijf (1) van de thermostaat naar de maximale temperatuur.
- Wacht een paar minuten totdat de temperatuurindicator (2) uit gaat. De verwarmingsbasis (3) heeft de gewenste temperatuur bereikt.
- Verwijder na gebruik de netstekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.

## Gebruik

### In- en uitschakelen (fig. A)

- Plaats de netstekker in het stopcontact en draai de draaischijf van de thermostaat (1) naar de gewenste temperatuur om het apparaat in te schakelen. De temperatuur-indicator (2) blijft aan terwijl de fonduepan (4) wordt verhit. De temperatuurindicator (2) gaat uit wanneer de verwarmingsbasis (3) de gewenste temperatuur heeft bereikt.
- Terwijl het apparaat is ingeschakeld, zal de temperatuurindicator (1) aan- en uitgaan wanneer de thermostaat in- en uitschakelt om de gewenste temperatuur te behouden.
- Draai de draaischijf van de thermostaat (1) naar de minimale temperatuur en verwijder de netstekker uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen.

### Instellen van de temperatuur (fig. A)

- Draai de draaischijf (1) van de thermostaat naar rechts om de temperatuur van de verwarmingsbasis (3) te verhogen.
- Draai de draaischijf (1) van de thermostaat naar links om de temperatuur van de verwarmingsbasis (3) te verlagen.

### Aanwijzingen voor gebruik (fig. A)

- Bereid de ingrediënten.
- Plaats het apparaat op een stabiel en vlak oppervlak.
- Reinig de fonduepan (4) met een zachte, vochtige doek.
- Vul de fonduepan (4) met de gewenste ingrediënten.
- Plaats de fonduepan (4) op de verwarmingsbasis (3).
- Plaats de netstekker in het stopcontact.
- Draai de draaischijf (1) van de thermostaat naar de gewenste temperatuur.
- Wacht een paar minuten totdat de temperatuurindicator (2) uit gaat.
  De verwarmingsbasis (3) heeft de gewenste temperatuur bereikt.
- Roer de fondue om ervoor te zorgen dat deze volledig smelt.
- Prik het voedsel op de fonduevork (5).
- Dip het voedsel in de fondue.
- Roer het voedsel een paar seconden in de fondue.
- Verwijder de fonduevork (5) uit de fonduepan (4) en breng de fonduevork (5) naar uw fonduebord.
- Verwijder het voedsel van de fonduevork (5).
- Draai de draaischijf van de thermostaat (1) naar de minimale temperatuur en verwijder de netstekker uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.

## Reiniging en onderhoud

Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten:

- Verwijder voor reiniging en onderhoud de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Dompel de thermostaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

Voordat u verdergaat, willen wij graag dat u uw aandacht vestigt op de volgende punten:

- Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om het apparaat te reinigen.

- Controleer het apparaat regelmatig op mogelijke schade.
- Reinig het apparaat na ieder gebruik:
  - Verwijder eventuele resten met keukenpapier.
  - Reinig de verwarmingsbasis met een zachte, vochtige doek. Droog de verwarmingsbasis grondig met een schone, droge doek.
  - Reinig de fonduepan in sop. Reinig de fonduepan om zeepresten te verwijderen. Droog de fonduepan grondig met een schone, droge doek.
  - Reinig de fonduevorken in sop. Reinig de fonduevorken om zeepresten te verwijderen. Droog de fonduevorken grondig met een schone, droge doek.
- Doe het apparaat en de accessoires in de originele verpakking.
- Berg het apparaat met de accessoires op op een droge plaats, buiten bereik van kinderen.

## Veiligheidsinstructies

### Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat en de accessoires uitsluitend voor hun beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat en de accessoires niet voor andere doeleinden dan beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel of een accessoire beschadigd of defect is. Indien een onderdeel of een accessoire beschadigd of defect is, moet het door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.

- Houd altijd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Het gebruik van dit apparaat door kinderen of personen met een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke of motorische handicap of zonder de benodigde kennis en ervaring kan gevaar veroorzaken. Personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid moeten uitdrukkelijke instructies geven of toezicht houden op het gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Verwijder het apparaat niet met uw handen indien het apparaat is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet opnieuw indien het apparaat is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor gelijksoortige toepassingsgebieden zoals werknemerskantines in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door gasten in hotels, motels, bed and breakfasts en andere woonomgevingen.

## Elektrische veiligheid

- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. Gebruik indien nodig een geaarde verlengkabel met een geschikte diameter (minimaal 3 x 1 $mm^2$).
- Installeer voor extra bescherming een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA.
- Het apparaat mag niet worden bediend door middel van een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
- Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.
- Zorg ervoor dat er geen water in de pluggen van het netsnoer en het verlengsnoer kan komen.
- Draai het netsnoer en het verlengsnoer altijd volledig uit.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van een werkblad hangt. Zorg ervoor dat het netsnoer niet per ongeluk verstrengeld raakt of de oorzaak van een struikeling kan vormen.
- Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is, moet het door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
- Trek niet aan het netsnoer om de netstekker van de netvoeding te verwijderen.
- Verwijder de netstekker van de netvoeding wanneer het apparaat niet in gebruik is, voor montage- of demontagewerkzaamheden en voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

## Veiligheidsinstructies voor fonduestellen

- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Plaats het apparaat op een stabiel en vlak oppervlak.
- Plaats het apparaat op een hittebestendig en spatvrij oppervlak.
- Plaats het apparaat niet op een kookplaat.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van de warmte en voor voldoende ventilatie.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.
- Bedek het apparaat niet.
- Pas op voor stoom en spetters wanneer u voedsel in de hete fondue doet.
- Wees altijd voorzichtig wanneer u het apparaat aanraakt. Gebruik ovenhandschoenen indien u het apparaat tijdens of kort na gebruik moet aanraken.
- De fonduepan wordt zeer heet tijdens gebruik. Raak de hete fonduepan niet aan.

- De toegankelijke oppervlakken van het apparaat kunnen zeer heet worden tijdens gebruik. Raak de toegankelijke oppervlakken niet aan.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u het apparaat aanraakt.
- Verplaats het apparaat niet wanneer het is ingeschakeld of nog heet is. Verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Berg het apparaat op een droge plaats op wanneer het niet in gebruik is. Zorg ervoor dat kinderen geen toegang hebben tot opgeborgen apparaten.

## Disclaimer

Wijzigingen voorbehouden; specificaties kunnen zonder opgave van redenen worden gewijzigd.

## Congratulations!

You have purchased a Nova product.
Our aim is to provide quality products with a tasteful design and at an affordable price. We hope that you will enjoy this product for many years.

**The appliance can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory, mental or motorial disability, or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on how to use the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the appliance and the mains cable out of the reach of children younger than 8 years.**

## Description (fig. A)

Your 170125 Nova fondue set has been designed for fondueing. The appliance is equipped with a thermostat that keeps the fondue pot at the required temperature. The fondue set is suitable for cheese fondue and chocolate fondue. The appliance is suitable for indoor use only. The appliance is suitable for domestic use only.

1. Thermostat dial
2. Temperature indicator
3. Heating base
4. Fondue pot
5. Fondue forks

## Initial use (fig. A)

Before you proceed, we need you to pay attention to the following notes:

- Make sure that there is sufficient space around the appliance to allow heat to escape and provide sufficient ventilation.
- Clean the appliance. Refer to the section "Cleaning and maintenance".
- Place the appliance on a stable and flat surface.
- Fill the fondue pot (4) with the required ingredients.
- Place the fondue pot (4) onto the heating base (3).
- Insert the mains plug into the wall socket.
- Turn the thermostat dial (1) to the maximum temperature.
- Wait for a few minutes until the temperature indicator (2) goes off. The heating base (3) has reached the required temperature.
- After use, remove the mains plug from the wall socket and allow the appliance to cool down completely.

## Use

### Switching on and off (fig. A)

- To switch on the appliance, insert the mains plug into the wall socket and turn the thermostat dial (1) to the required temperature. The temperature indicator (2) remains on while the fondue pot (4) is being heated. The temperature indicator (2) goes off when the heating base (3) has reached the required temperature.
- While the appliance is switched on, the temperature indicator (1) will illuminate and extinguish as the thermostat switches on and off to maintain the required temperature.
- To switch off the appliance, turn the thermostat dial (1) to the minimum temperature and remove the mains plug from the wall socket.

### Setting the temperature (fig. A)

- Turn the thermostat dial (1) to the right to increase the temperature of the heating base (3).
- Turn the thermostat dial (1) to the left to decrease the temperature of the heating base (3).

### Hints for use (fig. A)

- Prepare the ingredients.
- Place the appliance on a stable and flat surface.

- Clean the fondue pot (4) with a soft, damp cloth.
- Fill the fondue pot (4) with the required ingredients.
- Place the fondue pot (4) onto the heating base (3).
- Insert the mains plug into the wall socket.
- Turn the thermostat dial (1) to the required temperature.
- Wait for a few minutes until the temperature indicator (2) goes off. The heating base (3) has reached the required temperature.
- Stir the fondue to make sure that it is fully melted.
- Prick the food onto the fondue fork (5).
- Dip the food into the fondue.
- Stir the food into the fondue for a few seconds.
- Remove the fondue fork (5) from the fondue pot (4) and move the fondue fork (5) to your fondue plate.
- Remove the food from the fondue fork (5).
- To switch off the appliance, turn the thermostat dial (1) to the minimum temperature and remove the mains plug from the wall socket.
- Allow the appliance to cool down completely.

## Cleaning and maintenance

Before you proceed, we need you to pay attention to the following notes:

- Before cleaning or maintenance, remove the mains plug from the wall socket and wait until the appliance has cooled down.
- Do not immerse the appliance in water or other liquids.
- Do not immerse the thermostat in water or other liquids.

Before you proceed, we would like you to focus your attention on the following notes:

- Do not use aggressive or abrasive cleaning agents to clean the appliance.
- Do not use sharp objects to clean the appliance.

- Regularly check the appliance for possible damage.
- Clean the appliance after each use:
  - Remove any residues with a paper towel.
  - Clean the heating base with a soft, damp cloth. Thoroughly dry the heating base with a clean, dry cloth.
  - Clean the fondue pot in soapy water. Rinse the fondue pot to remove soap residue. Thoroughly dry the fondue pot with a clean, dry cloth.
  - Clean the fondue forks in soapy water. Rinse the fondue forks to remove soap residue. Thoroughly dry the fondue forks with a clean, dry cloth.
- Put the appliance and the accessories in the original packaging.
- Store the appliance with the accessories in a dry place, out of the reach of children.

## Safety instructions

### General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the appliance and the accessories for their intended purposes. Do not use the appliance and the accessories for other purposes than described in the manual.
- Do not use the appliance if any part or any accessory is damaged or defective. If a part or an accessory is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The use of this appliance by children or persons with a physical, sensory, mental or motorial disability, or lack of experience and knowledge can give cause to hazards. Persons responsible for their safety should give explicit instructions or supervise the use of the appliance.
- Do not use the appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not immerse the appliance in water or other liquids. If the appliance is immersed in water or other liquids, do not remove the appliance with your hands.

Immediately remove the mains plug from the wall socket. If the appliance is immersed in water or other liquids, do not use the appliance again.
- This appliance is intended to be used in domestic and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed-and-breakfast type environments.

## Electrical safety

- Keep the appliance and the mains cable out of the reach of children younger than 8 years.
- Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the appliance.
- Connect the appliance to an earthed wall socket. If necessary, use an earthed extension cable of a suitable diameter (at least 3 x 1 $mm^2$).
- For additional protection, install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current that does not exceed 30 mA.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Only use the appropriate connector to operate the appliance.
- Make sure that water cannot enter the contact plugs of the mains cable and the extension cable.
- Always fully unwind the mains cable and the extension cable.
- Make sure that the mains cable does not hang over the edge of a worktop and cannot be caught accidentally or tripped over.
- Keep the mains cable away from heat, oil and sharp edges.
- Do not use the appliance if the mains cable or the mains plug is damaged or defective. If the mains cable or the mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
- Do not pull the mains cable to disconnect the mains plug from the mains.
- Disconnect the mains plug from the mains when the appliance is not in use, before assembly or disassembly and before cleaning and maintenance.

## Safety instructions for fondue sets

- Do not use the appliance outdoors.
- Place the appliance on a stable and flat surface.
- Place the appliance on a heat-resistant and splash-proof surface.
- Do not place the appliance on a hob.
- Make sure that there is sufficient space around the appliance to allow heat to escape and provide sufficient ventilation.
- Make sure that the appliance does not come into contact with flammable material.
- Keep the appliance away from heat sources.
- Do not cover the appliance.
- Beware of steam and splashes when putting food into the hot fondue.
- Always be careful when touching the appliance. Use oven gloves if you need to touch the appliance during or shortly after use.
- The fondue pot becomes very hot during use. Do not touch the hot fondue pot.
- The accessible surfaces of the appliance can become very hot during use. Do not touch the accessible surfaces.
- Make sure that your hands are dry before touching the appliance.
- Do not move the appliance while it is switched on or is still hot. Remove the mains plug from the wall socket and wait until the appliance has cooled down.
- Store the appliance in a dry place when not in use. Make sure that children do not have access to stored appliances.

## U.K. Wiring instructions

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

| | |
|---|---|
| BLUE | **NEUTRAL** |
| BROWN | **LIVE** |
| GREEN/YELLOW | **EARTH** |

As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the colour markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.
The wire which is coloured GREEN/YELLOW must be connected to the terminal which is marked with the letter E or ⏚ and is coloured GREEN or GREEN/YELLOW.

If a 13Amp (BS1363) plug is used, a 13Amp (BS1362) fuse must be fitted, or if any other type of plug is used, a 13Amp fuse must be fitted, either in the plug or adaptor, or on the distribution board.

**Warning!** This appliance must be earthed.

## Disclaimer

Subject to change; specifications can be changed without further notice.

## Félicitations!

Vous avez acheté un produit Nova. Nous souhaitons vous proposer des produits de qualité associant un design raffiné et des prix accessibles. Nous espérons que vous profiterez longtemps de ce produit.

**Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance. Maintenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.**

## Description (fig. A)

Votre service à fondue 170125 Nova a été conçu pour la fondue. L'appareil comporte un thermostat maintenant le caquelon à fondue à la température requise. Le service à fondue est adapté à la préparation de la fondue au fromage et au chocolat. L'appareil est réservé à un usage à l'intérieur. L'appareil est réservé à un usage domestique.

1. Molette du thermostat
2. Témoin de température
3. Base de chauffage
4. Caquelon à fondue
5. Fourchettes à fondue

## Utilisation initiale (fig. A)

Avant de procéder, vous devez faire attention aux remarques suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil dispose d'un dégagement suffisant pour que la chaleur se dissipe tout en assurant une ventilation satisfaisante.

- Nettoyez l'appareil. Consultez la section "Nettoyage et entretien".
- Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
- Remplissez le caquelon à fondue (4) avec les aliments requis.
- Placez le caquelon à fondue (4) sur la base de chauffage (3).
- Insérez la fiche secteur dans la prise murale.
- Tournez la molette du thermostat (1) sur la température maximum.
- Attendez quelques minutes pour que le témoin de température (2) s'éteigne. La base de chauffage (3) a atteint la température requise.
- Après usage, retirez la fiche secteur de la prise murale et attendez que l'appareil refroidisse complètement.

## Utilisation

### Mise en marche et arrêt (fig. A)

- Pour mettre l'appareil en marche, branchez la fiche secteur sur la prise murale et tournez la molette du thermostat (1) sur la température requise. Le témoin de température (2) reste allumé tant que le caquelon à fondue (4) chauffe. Le témoin de température (2) s'éteint dès que la base de chauffage (3) atteint la température requise.
- Tant que l'appareil est sous tension, le témoin de température (1) est allumé. Il s'éteint à mesure que le thermostat s'allume puis s'éteint afin d'entretenir la température requise.
- Pour arrêter l'appareil, tournez la molette du thermostat (1) sur la température minimum et retirez la fiche secteur de la prise murale.

### Réglage de la température (fig. A)

- Tournez la molette du thermostat (1) à droite pour accroître la température de la base de chauffage (3).

- Tournez la molette du thermostat (1) à gauche pour réduire la température de la base de chauffage (3).

### Conseils d'usage (fig. A)

- Préparez les ingrédients.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
- Nettoyez le caquelon à fondue (4) avec un chiffon doux et humide.
- Remplissez le caquelon à fondue (4) avec les aliments requis.
- Placez le caquelon à fondue (4) sur la base de chauffage (3).
- Insérez la fiche secteur dans la prise murale.
- Tournez la molette du thermostat (1) sur la température requise.
- Attendez quelques minutes pour que le témoin de température (2) s'éteigne. La base de chauffage (3) a atteint la température requise.
- Remuez la fondue pour vous assurer qu'elle a bien fondu.
- Piquez les aliments sur la fourchette à fondue (5).
- Plongez les aliments dans la fondue.
- Remuez les aliments dans la fondue quelques secondes.
- Retirez la fourchette à fondue (5) du caquelon à fondue (4) et amenez la fourchette à fondue (5) dans votre plat à fondue.
- Retirez les aliments de la fourchette à fondue (5).
- Pour arrêter l'appareil, tournez la molette du thermostat (1) sur la température minimum et retirez la fiche secteur de la prise murale.
- Laissez l'appareil refroidir complètement.

## Nettoyage et entretien

Avant de procéder, vous devez faire attention aux remarques suivantes :

- Avant le nettoyage ou l'entretien, retirez la fiche secteur de la prise murale et attendez que l'appareil refroidisse.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
- Ne plongez pas le thermostat dans l'eau ou autres liquides.

Avant de procéder, nous souhaiterions que vous preniez connaissance des remarques suivantes :

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets coupants.

- Contrôlez régulièrement les éventuels dommages sur l'appareil.
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation :
  - Éliminez tous les résidus avec une serviette en papier.
  - Nettoyez la base de chauffage avec un chiffon doux et humide. Séchez soigneusement la base de chauffage à l'aide d'un chiffon propre et sec.
  - Nettoyez le caquelon à fondue à l'eau savonneuse. Rincez le caquelon à fondue pour éliminer tout résidu de savon. Séchez soigneusement le caquelon à fondue avec un chiffon propre et sec.
  - Nettoyez les fourchettes à fondue à l'eau savonneuse. Rincez les fourchettes à fondue pour éliminer tout résidu de savon. Séchez soigneusement les fourchettes à fondue avec un chiffon propre et sec.
- Rangez l'appareil et les accessoires dans l'emballage d'origine.
- Rangez l'appareil avec les accessoires dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

## Instructions de sécurité

### Sécurité générale

- Lisez avec soin le manuel avant utilisation. Conservez le manuel pour référence future.
- Utilisez l'appareil et ses accessoires uniquement pour leurs fins prévues. N'utilisez pas l'appareil et ses accessoires pour tout autre objet que celui exposé dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce ou un accessoire quelconque est endommagé ou défectueux. Si une pièce ou un accessoire quelconque est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.

- Les enfants doivent toujours être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'emploi de cet appareil par des enfants ou des personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires est potentiellement dangereux. Les personnes responsables de leur sécurité doivent leur fournir des instructions explicites voire les surveiller pour utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides. Si l'appareil est plongé dans l'eau ou d'autres liquides, ne retirez pas l'appareil avec vos mains. Débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise murale. Si l'appareil est plongé dans l'eau ou autre liquide, ne l'utilisez pas à nouveau.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et pour des applications similaires comme les zones de cuisine dans une boutique, un bureau ou autre environnement ; les fermes ; la clientèle des hôtels, motels et autres environnements résidentiels ; et les Bed & Breakfast.

## Sécurité électrique

- Maintenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Connectez l'appareil à une prise murale mise à la terre. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une rallonge d'un diamètre adapté (au moins 3 x 1 $mm^2$).
- Pour maximiser la protection, installez un dispositif de courant résiduel (RCD) présentant une intensité de service résiduelle nominale inférieure ou égale à 30 mA.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.
- Utilisez uniquement le connecteur approprié pour faire fonctionner l'appareil.
- Assurez-vous que l'eau ne peut pas s'infiltrer dans les contacts de prise du cordon d'alimentation et de la rallonge.
- Déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation et la rallonge.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pend pas sur le bord d'un plan de travail et ne peut pas être happé ou faire trébucher quelqu'un accidentellement.
- Maintenez le cordon d'alimentation à l'écart de la chaleur, de l'huile et des bords tranchants.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche secteur du secteur.
- Débranchez la fiche secteur du secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant le montage ou le démontage de même qu'avant le nettoyage ou l'entretien.

## Instructions de sécurité pour les services à fondue

- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
- Placez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur et aux projections.
- Ne placez pas l'appareil sur une plaque de cuisson.
- Assurez-vous que l'appareil dispose d'un dégagement suffisant pour que la chaleur se dissipe tout en assurant une ventilation satisfaisante.
- Assurez-vous que l'appareil n'entre en contact avec aucune matière inflammable.
- Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur.
- Ne couvrez pas l'appareil.
- Attention à la vapeur et aux éclaboussures en plaçant les aliments dans la fondue chaude.
- Faites attention en touchant l'appareil. Utilisez des gants de cuisine si vous devez toucher l'appareil pendant ou juste après l'utilisation.

- Le caquelon à fondue devient très chaud pendant l'utilisation. Ne touchez pas le caquelon à fondue chaud.
- Les surfaces accessibles de l'appareil peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Ne touchez pas les surfaces accessibles.
- Assurez-vous d'avoir les mains sèches avant de toucher l'appareil.
- Ne déplacez pas l'appareil s'il est sous tension ou encore chaud. Retirez la fiche secteur de la prise murale et attendez que l'appareil refroidisse.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Assurez-vous que les enfants ne puissent pas accéder aux appareils rangés.

## Clause de non responsabilité

Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

## Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein Nova Produkt erworben.
Unser Ziel ist es, Qualitätsprodukte mit einem geschmackvollen Design zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Gefallen an diesem Produkt finden.

**Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit einer körperlichen, sensorischen, geistigen oder motorischen Behinderung oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartung darf nur dann von Kindern durchgeführt werden, wenn sie älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel aus der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind.**

## Beschreibung (Abb. A)

Ihr 170125 Nova Fondue-Set wurde für Fondue-Gerichte konzipiert. Das Gerät ist mit einem Thermostat ausgestattet, der den Fondue-Topf auf der gewünschten Temperatur hält. Das Fondue-Set ist für Käse- und Schokoladen-Fondues geeignet. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch geeignet.

1. Thermostatregler
2. Temperaturanzeige
3. Heizplatte
4. Fondue-Topf
5. Fondue-Gabeln

## Erstgebrauch (Abb. A)

Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass rund um das Gerät ausreichend Platz vorhanden ist, damit die Wärme entweichen kann und eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.

- Reinigen Sie das Gerät. Siehe Abschnitt "Reinigung und Wartung".
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Füllen Sie den Fondue-Topf (4) mit den gewünschten Zutaten.
- Stellen Sie den Fondue-Topf (4) auf die Heizplatte (3).
- Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.
- Drehen Sie den Thermostatregler (1) auf die maximale Temperatur.
- Warten Sie einige Minuten, bis die Temperaturanzeige (2) erlischt. Die Heizplatte (3) hat die gewünschte Temperatur erreicht.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Wandsteckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

## Gebrauch

### Ein- und Ausschalten (Abb. A)

- Um das Gerät einzuschalten, stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose und drehen Sie den Thermostatregler (1) auf die gewünschte Temperatur. Die Temperaturanzeige (2) bleibt eingeschaltet, während der Fondue-Topf (4) erhitzt wird. Die Temperaturanzeige (2) erlischt, sobald die Heizplatte (3) die gewünschte Temperatur erreicht hat.
- Solange das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet und erlischt die Temperaturanzeige (1), wenn der Thermostat ein- und ausschaltet, um die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten.
- Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den Thermostatregler (1) auf die minimale Temperatur und ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.

DE

### Einstellen der Temperatur (Abb. A)

- Drehen Sie den Thermostatregler (1) nach rechts, um die Temperatur der Heizplatte (3) zu erhöhen.
- Drehen Sie den Thermostatregler (1) nach links, um die Temperatur der Heizplatte (3) zu verringern.

### Hinweise für den Gebrauch (Abb. A)

- Bereiten Sie die Zutaten vor.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Reinigen Sie den Fondue-Topf (4) mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Füllen Sie den Fondue-Topf (4) mit den gewünschten Zutaten.
- Stellen Sie den Fondue-Topf (4) auf die Heizplatte (3).
- Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.
- Drehen Sie den Thermostatregler (1) auf die gewünschte Temperatur.
- Warten Sie einige Minuten, bis die Temperaturanzeige (2) erlischt. Die Heizplatte (3) hat die gewünschte Temperatur erreicht.
- Rühren Sie das Fondue, um sicherzustellen, dass es vollständig geschmolzen ist.
- Spießen Sie die Speise auf die Fondue-Gabel (5).
- Tauchen Sie die Speise in das Fondue.
- Rühren Sie die Speise im Fondue einige Sekunden lang.
- Nehmen Sie die Fondue-Gabel (5) aus dem Fondue-Topf (4) und legen Sie die Fondue-Gabel (5) auf Ihren Fondue-Teller.
- Entfernen Sie die Speise von der Fondue-Gabel (5).
- Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den Thermostatregler (1) auf die minimale Temperatur und ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

## Reinigung und Wartung

Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Hinweise:

- Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung stets den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Tauchen Sie den Thermostat niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Bevor Sie fortfahren, richten Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auf folgende Hinweise:

- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Mittel, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um das Gerät zu reinigen.

- Kontrollieren Sie das Gerät regelmäßig auf mögliche Schäden.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch:
  - Entfernen Sie etwaige Rückstände mit einem Papier-Küchentuch.
  - Reinigen Sie die Heizplatte mit einem weichen, feuchten Tuch. Trocknen Sie die Heizplatte gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.
  - Reinigen Sie den Fondue-Topf in Seifenwasser. Spülen Sie den Fondue-Topf, um die Seifenrückstände zu entfernen. Trocknen Sie den Fondue-Topf mit einem sauberen trockenen Tuch gründlich ab.
  - Reinigen Sie die Fondue-Gabeln in Seifenwasser. Spülen Sie die Fondue-Gabeln, um die Seifenrückstände zu entfernen. Trocknen Sie die Fondue-Gabeln mit einem sauberen trockenen Tuch gründlich ab.
- Verstauen Sie das Gerät und das Zubehör in der Originalverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät samt Zubehör bei Nichtgebrauch an einem trockenen und für Kinder unerreichbaren Ort auf.

## Sicherheitsanweisungen

### Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch genau durch. Bewahren Sie das Handbuch zur künftigen Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät und sein Zubehör nur für den Zweck, für den es konstruiert wurde. Verwenden Sie das Gerät und sein Zubehör nicht für Zwecke, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil oder Zubehör beschädigt oder defekt ist. Ist ein Teil oder Zubehör beschädigt oder defekt, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Reparaturbetrieb ausgetauscht werden.
- Kinder müssen stets beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Benutzung des Geräts durch Kinder oder durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder ohne das erforderliche Wissen und die nötige Erfahrung kann gefährlich sein! Die für die Sicherheit verantwortlichen Personen müssen klare Anweisungen geben oder den Gebrauch des Geräts beaufsichtigen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Bassins oder anderen Wasserbehältern.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Falls das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht wurde, nehmen Sie es nicht mit Ihren Händen heraus. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Wandsteckdose. Falls das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht wird, darf es nicht mehr verwendet werden.
- Dieses Gerät darf nur für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen wie in Personalküchenbereichen von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, in Gutshäusern und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnbereichen zum Schlafen und Frühstücken verwendet werden.

## Elektrische Sicherheit

- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel aus der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch stets, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Wandsteckdose an. Verwenden Sie nötigenfalls ein geerdetes Verlängerungskabel mit einem geeigneten Durchmesser (mindestens 3 x 1 $mm^2$).
- Lassen Sie als zusätzliche Schutzmaßnahme einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter) installieren, der einen Nenn-Fehlerstrom von 30 mA nicht überschreitet.
- Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, von einer externen Zeitschaltuhr oder einem Fernsteuersystem betrieben zu werden.
- Verwenden Sie nur den entsprechenden Stecker, um das Gerät zu betreiben.
- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die Steckkontakte des Netzkabels und in das Verlängerungskabel eindringen kann.
- Wickeln Sie das Netzkabel und das Verlängerungskabel stets vollständig ab.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht an der Kante einer Arbeitsplatte hängen bleibt und nicht versehentlich daran gezogen oder darüber gestolpert wird.
- Halten Sie das Netzkabel von Hitzequellen, Öl und scharfen Kanten fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Teil vom Hersteller oder einem autorisierten Reparaturbetrieb ausgetauscht werden.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den Netzstecker aus der Wandsteckdose zu ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose, wenn das Gerät nicht gebraucht wird, sowie vor der Zerlegung bzw. dem Zusammenbau und vor der Reinigung und Wartung.

## Sicherheitsanweisungen für Fondue-Sets

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige und spritzgeschützte Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Kochfeld.
- Stellen Sie sicher, dass rund um das Gerät ausreichend Platz vorhanden ist, damit die Wärme entweichen kann und eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit entzündlichem Material in Berührung kommt.

- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern.
- Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Nehmen Sie sich vor Dampf und Spritzern in Acht, wenn Sie die Speise in das heiße Fondue tauchen.
- Gehen Sie beim Berühren des Geräts stets vorsichtig vor. Verwenden Sie Ofenhandschuhe, wenn Sie das Gerät während oder kurz nach dem Gebrauch berühren müssen.
- Der Fondue-Topf wird beim Gebrauch sehr heiß. Berühren Sie den heißen Fondue-Topf nicht.
- Die zugänglichen Oberflächen des Geräts können beim Gebrauch sehr heiß werden. Berühren Sie die zugänglichen Oberflächen nicht.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Gerät berühren.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, solange es eingeschaltet oder noch heiß ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort auf. Vergewissern Sie sich, dass Kinder keinen Zugang zu den aufbewahrten Geräten haben.



## Haftungsausschluss

Änderungen vorbehalten; die Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

## ¡Enhorabuena!

Ha adquirido un producto Nova. Nuestro objetivo es suministrar productos de calidad con un diseño elegante a un precio asequible. Esperamos que disfrute de este producto durante muchos años.

**El aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con una discapacidad física, sensorial, mental o motora, o que no tengan experiencia ni conocimientos, sin son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el aparato. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión. Mantenga el aparato y el cable eléctrico fuera del alcance de los niños menores de 8 años.**

## Descripción (fig. A)

La fondue 170125 Nova se ha diseñado para hacer fondue. El aparato está equipado con un termostato que mantiene la cazuela de la fondue a la temperatura deseada. La fondue es adecuada para fondue de queso y de chocolate. El aparato es adecuado sólo para uso interior. El aparato es adecuado sólo para uso doméstico.

1. Rueda del termostato
2. Indicador de temperatura
3. Base de calentamiento
4. Cazuela de fondue
5. Tenedores de fondue

## Uso inicial (fig. A)

Antes de continuar, es necesario que preste atención a las siguientes notas:

- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del aparato para permitir que el calor escape y ofrecer suficiente ventilación.

- Limpie el aparato. Consulte la sección "Limpieza y mantenimiento".
- Coloque el aparato sobre una superficie estable y plana.
- Llene la cazuela de la fondue (4) con los ingredientes deseados.
- Coloque la cazuela de la fondue (4) sobre la base de calentamiento (3).
- Inserte el enchufe eléctrico en la toma de pared.
- Gire la rueda del termostato (1) a la temperatura máxima.
- Espere unos minutos hasta que se apague el indicador de temperatura (2). La base de calentamiento (3) ha alcanzado la temperatura deseada.
- Tras el uso, retire el enchufe eléctrico de la toma de pared y deje que el aparato se enfríe completamente.

## Uso

### Encendido y apagado (fig. A)

- Para encender el aparato, inserte el enchufe eléctrico en la toma de pared y gire la rueda del termostato (1) a la temperatura deseada. El indicador de temperatura (2) permanece encendido mientras la cazuela de la fondue (4) se calienta. El indicador de temperatura (2) se apaga cuando la base de calentamiento (3) ha alcanzado la temperatura deseada.
- Mientras el aparato está encendido, el indicador de temperatura (1) se enciende y se apaga cuando el termostato se enciende y se apaga para mantener la temperatura deseada.
- Para apagar el aparato, gire la rueda del termostato (1) a la temperatura mínima y retire el enchufe eléctrico de la toma de pared.

### Ajuste de la temperatura (fig. A)

- Gire la rueda del termostato (1) a la derecha para aumentar la temperatura de la base de calentamiento (3).

- Gire la rueda del termostato (1) a la izquierda para disminuir la temperatura de la base de calentamiento (3).

### Consejos de uso (fig. A)

- Prepare los ingredientes.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable y plana.
- Limpie la cazuela de la fondue (4) con un paño suave y húmedo.
- Llene la cazuela de la fondue (4) con los ingredientes deseados.
- Coloque la cazuela de la fondue (4) sobre la base de calentamiento (3).
- Inserte el enchufe eléctrico en la toma de pared.
- Gire la rueda del termostato (1) a la temperatura deseada.
- Espere unos minutos hasta que se apague el indicador de temperatura (2). La base de calentamiento (3) ha alcanzado la temperatura deseada.
- Remueva la fondue para asegurarse de que se funde totalmente.
- Pinche el alimento en el tenedor de fondue (5).
- Introduzca el alimento en la fondue.
- Remueva el alimento en la fondue unos segundos.
- Saque el tenedor de fondue (5) de la cazuela (4) y muévalo (5) a su plato de fondue.
- Quite el alimento del tenedor de fondue (5).
- Para apagar el aparato, gire la rueda del termostato (1) a la temperatura mínima y retire el enchufe eléctrico de la toma de pared.
- Deje que el aparato se enfríe completamente.

## Limpieza y mantenimiento

Antes de continuar, es necesario que preste atención a las siguientes notas:

- Antes de la limpieza o el mantenimiento, retire el enchufe eléctrico de la toma de pared y espere hasta que se haya enfriado el aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos.
- No sumerja el termostato en agua ni otros líquidos.

Antes de continuar, nos gustaría que centre su atención en las siguientes notas:

- No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para limpiar el aparato.
- No utilice objetos afilados para limpiar el aparato.

- Compruebe periódicamente si el aparato presenta algún daño.
- Limpie el aparato después de cada uso:
  - Elimine los residuos con un papel de cocina.
  - Limpie la base de calentamiento con un paño suave y húmedo. Seque bien la base de calentamiento con un paño limpio y seco.
  - Limpie la cazuela de la fondue con agua jabonosa. Aclare la cazuela de la fondue para eliminar los restos de jabón. Seque bien la cazuela de la fondue con un paño limpio y seco.
  - Limpie los tenedores de fondue con agua jabonosa. Aclare los tenedores de fondue para eliminar los restos de jabón. Seque bien los tenedores de fondue con un paño limpio y seco.
- Ponga el aparato y los accesorios en el embalaje original.
- Almacene el aparato con los accesorios en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.

## Instrucciones de seguridad

### Seguridad general

- Lea detenidamente el manual antes del uso. Conserve el manual para consultas posteriores.
- Utilice el aparato y los accesorios únicamente para sus respectivos usos previstos. No utilice el aparato ni los accesorios para otros fines que los descritos en este manual.
- No utilice el aparato si hay alguna pieza o accesorio dañado o defectuoso. Si una pieza o un accesorio está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
- Supervise siempre a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- La utilización de este aparato por niños o personas con una discapacidad física, sensorial, mental o motora o que no tengan el conocimiento y la experiencia necesarios puede provocar riesgos. Las personas responsables de su seguridad deben ofrecer instrucciones explícitas o supervisar la utilización del aparato.
- No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos. Si el aparato se sumerge en agua u otros líquidos, no saque el aparato con las manos. Retire inmediatamente el enchufe eléctrico de la toma de pared. Si el aparato se sumerge en agua u otros líquidos, no vuelva a utilizarlo.
- Este aparato se ha diseñado para su uso doméstico y en aplicaciones tales como zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales; granjas; por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; así como pensiones, etc.

## Seguridad eléctrica

- Mantenga el aparato y el cable eléctrico fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del aparato.
- Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra. En caso necesario, utilice un cable alargador con toma de tierra de un diámetro adecuado (al menos 3 x 1 $mm^2$).
- Para una protección adicional, instale un dispositivo de corriente residual (DCR) con una corriente operativa residual nominal que no supere los 30 mA.
- El aparato no se ha diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Utilice únicamente el conector adecuado para hacer funcionar el aparato.
- Asegúrese de que no pueda entrar agua en los enchufes de contacto del cable eléctrico y el cable alargador.
- Desenrolle siempre totalmente el cable eléctrico y el cable alargador.
- Asegúrese de que el cable eléctrico no cuelgue por encima del borde de una superficie de trabajo y pueda engancharse accidentalmente o tropezarse con él.
- Mantenga el cable eléctrico alejado del calor, del aceite y de las aristas vivas.
- No utilice el aparato si el cable eléctrico o el enchufe eléctrico está dañado o defectuoso. Si el cable eléctrico o el enchufe eléctrico está dañado o defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
- No tire del cable eléctrico para desconectar el enchufe de la red eléctrica.
- Desconecte el enchufe de la red eléctrica cuando el aparato no esté en uso, antes del montaje o el desmontaje y antes de la limpieza y el mantenimiento.

## Instrucciones de seguridad para fondues

- No utilice el aparato en el exterior.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable y plana.
- Coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor y a prueba de salpicaduras.
- No coloque el aparato sobre una placa de cocinado.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del aparato para permitir que el calor escape y ofrecer suficiente ventilación.
- Asegúrese de que el aparato no entre en contacto con materiales inflamables.
- Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor.
- No cubra el aparato.
- Tenga cuidado con el vapor y las salpicaduras al poner los alimentos en la fondue caliente.
- Tenga siempre cuidado cuando toque el aparato. Utilice guantes de horno si necesita tocar el aparato durante el uso o inmediatamente después.
- La cazuela de la fondue se calienta mucho durante el uso. No toque la cazuela de la fondue caliente.
- Las superficies accesibles del aparato se pueden calentar mucho durante el uso. No toque las superficies accesibles.

- Asegúrese de que sus manos estén secas antes de tocar el aparato.
- No mueva el aparato mientras esté encendido o aún esté caliente. Retire el enchufe eléctrico de la toma de pared y espere hasta que se haya enfriado el aparato.
- Almacene el aparato en un lugar seco cuando no lo utilice. Asegúrese de que los niños no tengan acceso a los aparatos almacenados.

## Descargo de responsabilidad

Sujeto a cambios; las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

## Congratulazioni!

Avete acquistato un prodotto Nova. Il nostro scopo è quello di fornire prodotti di qualità con un design gradevole, ad un prezzo interessante. Ci auguriamo che possiate usufruire di questo prodotto per molti anni a venire.

**L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o motorie oppure senza la necessaria pratica ed esperienza sotto la supervisione di un adulto o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e aver compreso i possibili rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini non devono eseguire interventi di manutenzione e pulizia almeno che non abbiano più di 8 anni e non siano controllati. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.**

## Descrizione (fig. A)

Il set per fonduta 170125 Nova è stato progettato per fare fondute. L'apparecchio è dotato di un termostato che mantiene la pentola per fonduta alla temperatura desiderata. Il set per fonduta è adatto per fondute al formaggio e al cioccolato. L'apparecchio è adatto esclusivamente per l'uso al coperto. L'apparecchio è adatto esclusivamente per uso domestico.

1. Quadrante del termostato
2. Spia della temperatura
3. Base riscaldante
4. Pentola per fonduta
5. Forchettine per fonduta

## Primo utilizzo (fig. A)

Prima di procedere, è necessario porre attenzione alle seguenti note:

- Verificare che attorno all'apparecchio vi sia sufficiente spazio per consentire la fuoriuscita del calore e fornire un'adeguata ventilazione.

- Pulire l'apparecchio. Consultare la sezione "Pulizia e manutenzione".
- Collocare l'apparecchio su una superficie uniforme e stabile.
- Versare gli ingredienti richiesti nella pentola per fonduta (4).
- Collocare la pentola per fonduta (4) sulla base riscaldante (3).
- Inserire la spina di alimentazione nella presa a parete.
- Ruotare il quadrante del termostato (1) sulla temperatura massima.
- Attendere alcuni minuti fino allo spegnimento della spia della temperatura (2). La base riscaldante (3) ha raggiunto la temperatura richiesta.
- Dopo l'uso, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa a parete e far raffreddare completamente l'apparecchio.

## Uso

### Accensione e spegnimento (fig. A)

- Per accendere l'apparecchio, inserire la spina nella presa elettrica a parete e ruotare il quadrante del termostato (1) sulla temperatura richiesta. La spia della temperatura (2) rimane accesa mentre la pentola per fonduta (4) si riscalda. Una volta che la base riscaldante (3) ha raggiunto la temperatura richiesta, la spia della temperatura (2) si spegne.
- Mentre l'apparecchio è acceso, la spia della temperatura (1) si illumina e si spegne quando il termostato si accende e si spegne per mantenere la temperatura richiesta.
- Per spengere l'apparecchio, ruotare il quadrante del termostato (1) sulla temperatura minima e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa a parete.

## Impostazione della temperatura (fig. A)

- Per aumentare la temperatura della base riscaldante (3), ruotare il quadrante del termostato (1) verso destra.
- Per diminuire la temperatura della base riscaldante (3), ruotare il quadrante del termostato (1) verso sinistra.

## Suggerimenti per l'uso (fig. A)

- Preparare gli ingredienti.
- Collocare l'apparecchio su una superficie uniforme e stabile.
- Pulire la pentola per fonduta (4) con un panno morbido e umido.
- Versare gli ingredienti richiesti nella pentola per fonduta (4).
- Collocare la pentola per fonduta (4) sulla base riscaldante (3).
- Inserire la spina di alimentazione nella presa a parete.
- Ruotare il quadrante del termostato (1) sulla temperatura richiesta.
- Attendere alcuni minuti fino allo spegnimento della spia della temperatura (2). La base riscaldante (3) ha raggiunto la temperatura richiesta.
- Mescolare la fonduta per verificare che gli ingredienti siano completamente fusi.
- Prendere i pezzetti di cibo con la forchettina per fonduta (5).
- Intingere il cibo nella fonduta.
- Mescolare il cibo nella fonduta per alcuni secondi.
- Rimuovere la forchettina per fonduta (5) dalla pentola per fonduta (4) spostando la forchettina per fonduta (5) sul proprio piatto per fonduta.
- Estrarre i pezzetti di cibo dalla forchettina per fonduta (5).
- Per spengere l'apparecchio, ruotare il quadrante del termostato (1) sulla temperatura minima e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa a parete.
- Far raffreddare completamente l'apparecchio.

## Pulizia e manutenzione

Prima di procedere, è necessario porre attenzione alle seguenti note:

- Prima di eseguire interventi di pulizia e manutenzione, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa a parete e attendere che l'apparecchio si raffreddi.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non immergere il termostato in acqua o in altri liquidi.

Prima di procedere, si prega di porre attenzione alle seguenti note:

- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare oggetti affilati per pulire l'apparecchio.

- Controllare l'apparecchio a intervalli regolari, verificando che non sia danneggiato.
- Pulire l'apparecchio dopo ogni uso:
  - Con un asciugamano di carta rimuovere tutti i residui.
  - Pulire la base riscaldante con un panno morbido inumidito. Asciugare a fondo la base riscaldante con un panno pulito e asciutto.
  - Lavare la pentola per fonduta in acqua e sapone. Sciacquare la pentola per fonduta per eliminare tutti i residui di sapone. Asciugare a fondo la pentola per fonduta con un panno pulito e asciutto.
  - Lavare le forchettine per fonduta in acqua e sapone. Sciacquare le forchettine per fonduta per eliminare tutti i residui di sapone. Asciugare a fondo le forchettine per fonduta con un panno pulito e asciutto.
- Collocare l'apparecchio e gli accessori nell'imballaggio originale.
- Riporre l'apparecchio con gli accessori in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

## Istruzioni per la sicurezza

### Sicurezza generale

- Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conservare il manuale per future consultazioni.
- Utilizzare l'apparecchio e gli accessori esclusivamente per gli scopi previsti. Non utilizzare l'apparecchio e gli accessori per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.

- Non usare l'apparecchio se presenta parti o accessori danneggiati o difettosi. Se una parte o un accessorio sono danneggiati o difettosi, devono essere sostituiti dal fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato.
- Controllare sempre che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- L'uso dell'apparecchio da parte di bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o motorie oppure senza la necessaria pratica ed esperienza può causare rischi. Le persone responsabili per la loro sicurezza devono offrire istruzioni precise oppure supervisionare l'uso dell'apparecchio.
- Non usare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, bacinelle o altri recipienti contenenti acqua.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Se l'apparecchio viene immerso in acqua o in altri liquidi, non rimuovere l'apparecchio con le mani. Rimuovere immediatamente la spina di alimentazione dalla presa a parete. Se l'apparecchio viene immerso in acqua o altri liquidi, non riutilizzare l'apparecchio.
- L'apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico e per applicazioni simili, quali stanze adibite a cucine per il personale nei negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; fattorie; per clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale; bed and breakfast.

## Sicurezza elettrica

- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Prima dell'uso, verificare sempre che la tensione di rete corrisponda alla tensione riportata sulla targhetta nominale dell'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio a una presa a parete dotata di messa a terra. Se necessario, utilizzare un cavo di prolunga dotato di conduttore di messa a terra di diametro adeguato (almeno 3 x 1 $mm^2$).
- Come ulteriore protezione, installare un interruttore differenziale (RCD) con una corrente residua di funzionamento nominale non superiore a 30 mA.
- L'apparecchio non è previsto per essere azionato mediante timer esterno o telecomando.
- Per azionare l'apparecchio utilizzare esclusivamente il connettore appropriato.
- Verificare che l'acqua non penetri negli spinotti del cavo di alimentazione e del cavo di prolunga.
- Srotolare sempre completamente il cavo di alimentazione e il cavo di prolunga.
- Verificare che il cavo di alimentazione non rimanga impigliato nel bordo di sporgenze o ripiani e non possa costituire fonte di rischio di incidenti o cadute.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio e spigoli taglienti.
- Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o difettosi. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o difettosi, devono essere sostituiti dal fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato.
- Per scollegare la spina di alimentazione elettrica, non tirare mai il cavo di alimentazione.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato, prima di eseguire operazioni di montaggio o smontaggio e prima di effettuare interventi di pulizia e manutenzione, scollegare sempre la spina dalla rete di alimentazione elettrica.

## Istruzioni di sicurezza per set per fondute

- Non usare l'apparecchio in ambienti esterni.
- Collocare l'apparecchio su una superficie uniforme e stabile.
- Collocare l'apparecchio su una superficie resistente al calore e agli schizzi.
- Non collocare l'apparecchio su un piano di cottura.
- Verificare che attorno all'apparecchio vi sia sufficiente spazio per consentire la fuoriuscita del calore e fornire un'adeguata ventilazione.
- Verificare che l'apparecchio non entri in contatto con materiale infiammabile.

- Tenere l'apparecchio a distanza da fonti di calore.
- Non coprire l'apparecchio.
- Quando si colloca il cibo nella fonduta calda, fare attenzione a schizzi e getti di vapore.
- Porre sempre attenzione nel toccare l'apparecchio. Qualora fosse necessario toccare l'apparecchio durante o poco tempo dopo l'uso utilizzare dei guanti da forno.
- Durante l'uso la pentola per fonduta diventa molto calda. Non toccare la pentola per fonduta calda.
- Le superfici accessibili dell'apparecchio possono diventare molto calde durante l'uso. Non toccare tali superfici.
- Prima di toccare l'apparecchio assicurarsi di avere le mani asciutte.
- Non spostare l'apparecchio mentre è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dalla presa a parete e attendere che l'apparecchio si raffreddi.
- Riporre l'apparecchio in un luogo asciutto quando non viene utilizzato. Assicurarsi che i bambini non abbiano accesso agli apparecchi riposti.



## Clausola di esclusione della responsabilità

Soggetto a modifica; le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

© Nova 2012

07/12